

Merci d'avoir choisi Endura. Les instructions suivantes décrivent l'installation des rallonges 3920AX6 et 3935AX6. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous

Composants de 3920AX6

2 - Tuyau de 1/2 po, norme 40, x 7 3/4 po
 2 - Raccords de 1/2 po, norme 40
 2 - Composants de rallonge en forme de L
 10 - Vis de 1 1/4 po

Composants de 3935AX6

3 - Tuyau de 1/2 po, norme 40, x 8 1/4 po
 3 - Raccords de 1/2 po, norme 40
 2 - Composants de rallonge en forme de L
 11 - Vis de 1 1/4 po

Rallonges multiples **Recommandé : Max. QTÉ 3 rallonges (18 po)**

Les rallonges pour intercepteur de graisse Endura ont été conçues pour s'emboîter l'une sur l'autre. Pour toute installation de plus de 6 po de profondeur, suivez la procédure décrite ci-après en posant chaque rallonge dans la bride la rallonge précédente.

Remarque : Le dispositif de régulateur de débit peut également être repéré sous le plancher à l'aide de la trousse de rallonge pour régulateur de débit.

- Trousse de rallonge pour régulateur de débit de 3 po – No de pièce 392203W
- Trousse de rallonge pour régulateur de débit de 4 po – No de pièce 392204W

Préparation du réservoir Endura pour recevoir la rallonge

Étape 1 Ouvrez les fermoirs et retirez le couvercle du réservoir.



Étape 2

À l'aide d'un marteau et d'un poinçon, dégagez un goujon du réservoir. Retirez le goujon à l'aide de pinces. Répétez pour tous les goujons du réservoir.




Étape 5

Appliquez une bonne quantité de silicone dans la rainure du joint à emboîtement sur les extrémités des éléments de la rallonge.



Étape 3

Insérez le réservoir dans le trou excavé et positionnez les raccords de tuyau à la hauteur désirée.

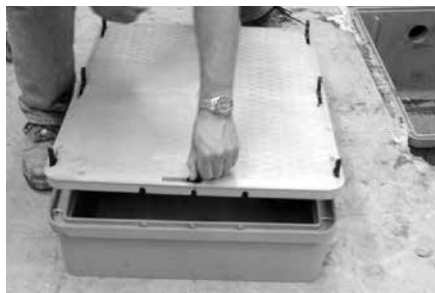

Étape 6

En vous assurant que la rallonge repose sur une surface plane, posez la rallonge pour que la languette s'insère dans la rainure du réservoir ou de la rallonge précédente. Posez le couvercle sur les rallonges et enclenchez les fermoirs en vous assurant que le tout tient fermement ensemble.



Étape 4

Mettez le réservoir à niveau dans sa position définitive et fixez la tuyauterie en place à l'aide des raccords mécaniques flexibles.



Étape 7

Posez l'ensemble sur le réservoir en vous assurant qu'il est bien en place. Déterminez si la rallonge doit être raccourcie et marquez la hauteur excédentaire.

Matériel requis

Scellant au siliccone Niveau
 Marteau Tournevis Pincés
 Scie Poinçon à clous
 Crayon



Préparation du réservoir Endura pour recevoir la rallonge



Étape 8

En mesurant à partir du haut de la rallonge, confirmez la hauteur requise et coupez la hauteur excédentaire à l'aide d'une scie à main ou électrique appropriée.



Étape 9

Appliquez une bonne quantité de silicone au centre de la bride sur le réservoir. Insérez la rallonge dans la rainure du centre sur le dessus du réservoir.



Étape 10

Appuyez sur le couvercle pour pousser les éléments ensemble. Assurez-vous que la rallonge repose fermement dans la bride du réservoir.




Étape 11

Insérez les vis de 1 1/4 po fournies dans les trous des goujons sur le réservoir et fixez la rallonge au réservoir.



Étape 12

Mesurez la distance jusqu'au dessus du réservoir. Pour la rallonge 3920AX6, soustrayez 3/8 po. Pour la rallonge 3950AX6, soustrayez 3/8 po. Coupez le tuyau norme 40 à la hauteur requise.

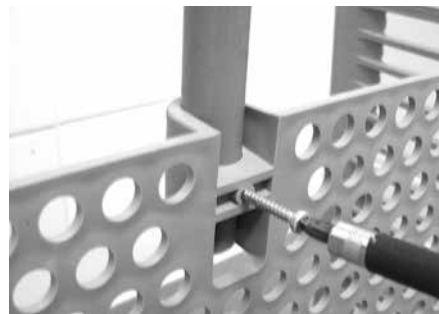

Étape 13

Dans le logement à vis sur les chicanes de l'entrée, de la sortie et du diffuseur (réservoirs de 35/50 GPM seulement), fixez le tuyau norme 40 à la chicane.



Étape 14

Une fois la chicane fixée, on peut se servir de tuyau norme 40 comme poignée pour retirer les chicanes pour l'entretien.



Étape 15

Soudez par solvant le raccord de 1/2 po fourni sur le dessus du tuyau. Ceci empêche le mouvement des chicanes vers le haut lorsque l'intercepteur est en service et assure une bonne prise pour retirer les chicanes.



Étape 16

Finissez le plancher. Note : tassez le remblai manuellement. Pour minimiser le risque de déformation ou de mouvement, remplissez le réservoir d'eau et fixez le couvercle en place pendant le remblayage et la finition.



Vous avez besoin de soutien technique?
tech-support@endurainterceptor.com

Endura^{MD} est une marque de commerce déposée.

Canada

Tél. : (705) 726-3361

1-800-461-1771

Télécopieur : (705) 726-2186

États-Unis

Tél. : (303) 373-1918

1-888-461-5307

Télécopieur : (303) 373-1923