duraflo® GUIDE D'INSTALLATION

L'installation de l'***évent d'évacuation pour toiture*** doit se faire dans le respect de l'ensemble des normes et règlements locaux. Avant de commencer un travail d'installation, déterminez le nombre de PCM nécessaire pour l'évent d'évacuation et la dimension d'évent qui conviendrait le mieux à la tâche.

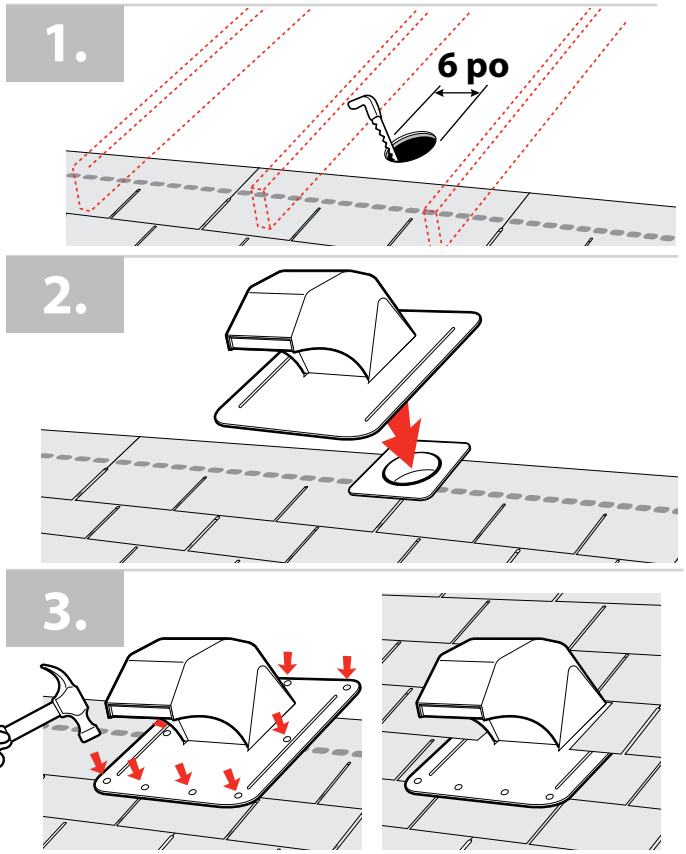

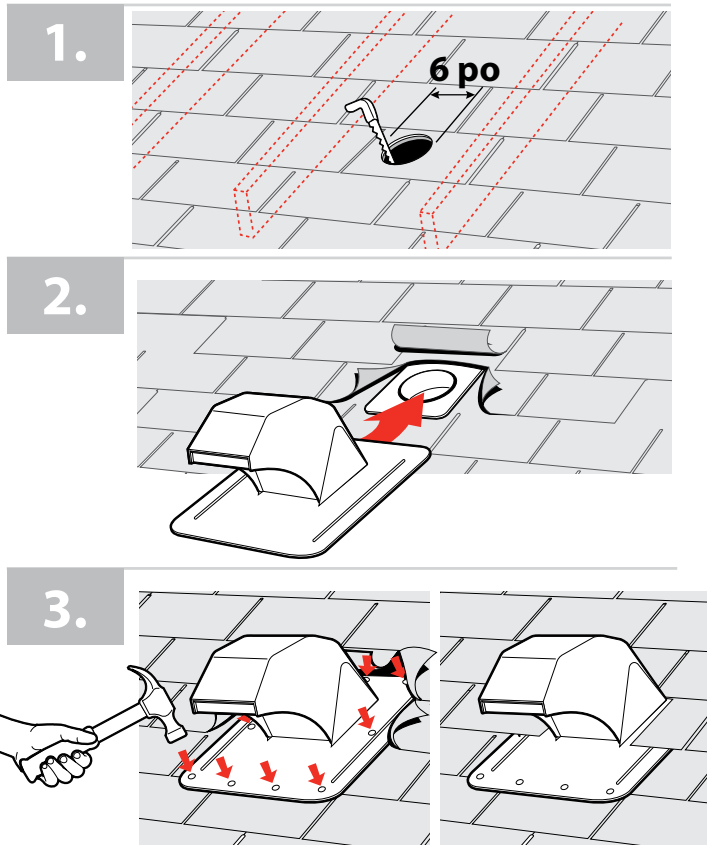

Pour une nouvelle construction ou une réfection de toiture

1. **Déterminez l'emplacement des évents :**
   Placez l'évent d'évacuation à une position qui permettra le raccordement du tuyau d'évent, en marquant la position désirée de l'évent d'évacuation avant de tailler les trous. Centrez le trou entre les chevrons.

   Coupez et préparez l'ouverture :
   Pratiquez le trou dans le revêtement avant de poser les bardeaux. Posez les bardeaux jusqu'à ce que le premier rang de bardeaux couvre la partie inférieure du trou. Découpez les bardeaux de surplus recouvrant le trou.
2. **Placez l'évent :**
   Les évents d'évacuation Duraflo doivent être positionnés de manière à ce que les ouvertures de la grille d'évent soient orientées vers l'avant-toit. Assurez-vous que le col de l'évent est bien centré au-dessus de l'ouverture. En utilisant le collet adaptateur, déterminez le format de tuyau à fixer et découpez les anneaux de plus petite dimension selon le besoin. Si le collet adaptateur n'est pas fixé, centrez et fixez fermement le collet sur l'ouverture avant d'installer l'évent d'évacuation.
3. **Terminez l'installation :**
   Continuez l'installation des bardeaux, en recouvrant la bride de l'évent. Découpez les bardeaux autour de la partie supérieure de l'évent pour correspondre à sa forme. Les bardeaux devront recouvrir la partie supérieure de la bride de l'évent. La partie inférieure de la bride de l'évent doit chevaucher les bardeaux.

Ajoutez de la ventilation aux toits finis

1. **Déterminez l'emplacement des évents :**
   Placez l'évent d'évacuation à une position qui permettra le raccordement du tuyau d'évent, en marquant la position désirée de l'évent d'évacuation avant de tailler les trous. Centrez le trou entre les chevrons.

   Coupez et préparez l'ouverture :
   En utilisant un couteau tranchant, découpez les bardeaux. Coupez à travers du revêtement en utilisant une scie à guichet ou une scie alternative électrique. Retirez soigneusement les clous de la toiture à moins de 4 po du trou. Coupez les bardeaux au niveau du haut du trou pour accommoder la faîtière moulée de l'évent de toiture.
2. **Placez et clouer l'évent en place :**
   Glissez l'évent en place sous les bardeaux en veillant à ce que le collet de raccordement de l'évent soit bien centré sur le trou. Les bardeaux devront recouvrir la partie supérieure de l'alaise de l'évent. La partie inférieure de l'alaise de l'évent doit chevaucher les bardeaux. Les évents d'évacuation Duraflo doivent être positionnés de manière à ce que les ouvertures de la grille d'évent soient orientées vers l'avant-toit. En utilisant le collet adaptateur, déterminez le format de tuyau à raccorder et découpez les anneaux de plus petite dimension selon le besoin. Si le collet adaptateur n'est pas fixé, centrez et fixez fermement le collet sur l'ouverture avant d'installer l'évent d'évacuation.
3. **Clouez l'évent en place :**
   Clouez l'évent en place, à l'aide des trous prémarqués. Remplacez les clous dans les bardeaux au besoin pour garantir une bonne étanchéité. Veuillez lire la **mise en garde** ci-dessous.

Attention :
N'UTILISEZ PAS de bitume de collage/d'enduit à couvertures pour sceller l'évent à la toiture. La bride large et les profilés de rive moulés forceront l'eau à s'écouler vers le bas par-dessus les bardeaux. La bride en polypropylène est assez large et souple pour se sceller automatiquement de manière efficace contre la toiture sans avoir recours à de l'enduit à couvertures. Les enduits à couvertures sont potentiellement dommageables pour l'évent de toiture et les bardeaux d'asphalte. L'utilisation de l'enduit à couvertures annulera toute garantie sur les évents de toiture Duraflo. Facultatif : Scellez toutes les têtes de clou avec un scellant approuvé comme de la silicone. Assurez-vous que le scellant est un produit non pétrolier (habituellement disponible dans un tube en plastique).

Canplas Industries Ltd.
CP 1800, 500 prom. Veterans
Barrie, Ontario
L4M 4V3 **Canada**
Tél. : 705-726-3361
Téléc. : 705-726-2186
Sans frais : 1-800-461-5300
Adresse de courriel : duraflo@canplas.com
www.duraflo.com

canplas®

GD-02081-09-18